

# VENTILADOR DE MESA VMP42

MANUAL DO USUÁRIO



**praxix**  
eletrodomésticos

# Caro cliente,

Você agora é proprietário de um produto PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS.

Bem-vindo à família de clientes PRAXIS. Você ficará feliz em usá-lo como milhões de nossos satisfeitos clientes que já fazem uso dos nossos produtos que continuam sendo os favoritos por sua qualidade superior, confiabilidade e desempenho.

A fim de fornecer a você a maior satisfação, a menor parte de cada produto é completamente testada e examinada sob condições rigorosas. O objetivo da PRAXIS é trazer tecnologia de ponta para a sua vida cotidiana.

Em caso de qualquer dúvida, orientação e defei-

to com o produto, por favor, entre em contato com **SAC PRAXIS** pelo **12.2125.1859**. Nós garantimos que uma ação apropriada será tomada de acordo com nossa política de atendimento ao cliente.

Para garantir o bom funcionamento de seu produto de acordo com a garantia, instruímos fortemente a ler este manual para que você possa obter o máximo de benefícios do produto.

**Marcello D. Cominato**

Diretor Praxis Eletrodomésticos

## IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR



**AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao equipamento.**

- » 1. O produto é apenas para **USO DOMÉSTICO**.
- » 2. Conecte o aparelho à alimentação monofásica da tensão especificada na etiqueta de classificação.
- » 3. Sempre coloque o produto na posição **DES-LIGADO** e desconecte-o do tomada elétrica quando não estiver em uso.
- » 4. Não passe o cabo sob o carpete e não cubra o cabo com tapetes ou semelhantes. Afaste o cabo da área de circulação de pessoas para evitar acidentes.
- » 5. Não utilize o equipamento com um cabo de energia e o plugue danificado ou se identificar mau funcionamento o aparelho.
- » 6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência técnica dentro do período de garantia. Posteriormente a esse

período de garantia, poderá verificar através de um prestador de serviço para evitar um perigo de curto-circuito e/ou danos no aparelho.

- » 7. Não use o aparelho em um espaço ou cantos que possam bloquear as entradas de ar ou as aberturas de exaustão. O equipamento não pode estar localizado embaixo ou ao lado da cama ou de uma cortina ou similares.
- » 8. Não insira ou permita que insiram dedos ou quaisquer outros objetos na hélice para evitar danos aos equipamentos e/ou machucados. Não bloqueie as entradas de ar e saídas de ar.
- » 9. Use o aparelho somente em piso plano e seco.
- » 10. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por um pessoa responsável por sua segurança.
- » 11. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho e/ou utilize de forma inadequada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência	60 hz	
Tensão de entrada	127V / 220V (não é Bivolt)	
Potência	62 W (127V) / 63W (220V)	
Dimensões do produto	Largura	43,5 cm
	Altura	59 cm
	Profundidade	34 cm
Dimensão Embalagem	Largura	55,5 cm
	Altura	44 cm
	Profundidade	14,5 cm
	Cubagem	0,126 m <sup>3</sup>
Peso	Líquido	2,47 Kg
	Bruto	2,6 Kg
Plug elétrico	3A	
Kit acessório	Manual / Gabarito de fixação	

## CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Preto	Código EAN	127V	7898014305876
	Código Comercial		10188002900
Preto/ Cinza	Código EAN		7899650332752
	Código Comercial		10188002925
Preto	Código EAN	220V	7898014305883
	Código Comercial		10188003000
Preto/ Cinza	Código EAN		7899650332769
	Código Comercial		10188003025
Código CEST	84145110		
Garantia	1 ano		

Recorte aqui

## Gabarito Instalação

Utilize um nível de bolha  
ou similar para garantir  
correta instalação




Utilize buchas e  
parafusos 6"

VMP42

**proxis**  
eletroneletrônicos

## COMPONENTES

1. Grelha Frontal
2. Grelha traseira
3. Acabamento da grade
4. Base
5. Corpo
6. Porca da hélice
7. Borboleta de aperto
8. Corpo do motor
9. Disco da trava
10. Suporte do fixação
11. Pino de oscilação

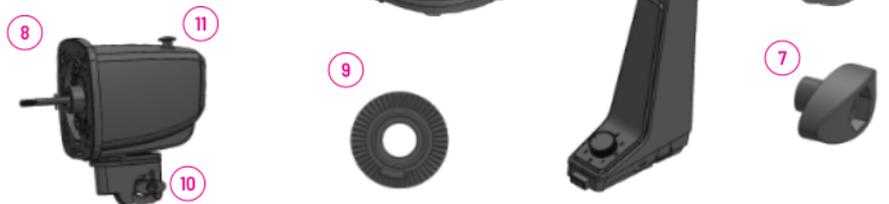

## DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA

- » Leia o manual do usuário antes de operar qualquer aparelho ou equipamento
- » Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o equipamento na água ou use-o em condições úmidas.
- » Ao conectar ou desconectar um cabo de alimentação, segure-o pelo plugue. Nunca puxe pelo cabo.
- » Não opere nenhum equipamento com um cabo de alimentação danificado.
- » Verifique a voltagem disponível em sua residência e certifique-se de que corresponde a voltagem mencionada no seu aparelho antes de ligá-lo.
- » Não tente reparar em caso de mau funcionamento. Sempre leve-o a um posto de serviço autorizado ou entre em contato com o **SAC PRAXIS** (Serviço de Atendimento ao Cliente).
- » Não use quaisquer acessórios que não sejam fornecidos ou especificado pelo fabricante.

» Sempre desligue da fonte de alimentação durante tempestades com trovões ou quando a unidade não for usada por um longo período de tempo.

» Nunca deixe sem supervisão durante a operação, especialmente quando crianças estão por perto.

» Todos os equipamentos são apenas para uso doméstico. Não use para objetivos comerciais.

» Todos os aparelhos e equipamentos são projetados para uso interno. Não use-o ao ar livre.

» Não conecte o equipamento a um cabo de extensão ou adaptador. Sempre conecte à tomada principal, para evitar curtos-circuitos.

» Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou superfície, uma vez que uma borda afiada pode danificar o cabo durante um período de Tempo. Não deixe que ele se enrole ou entre em contato com uma superfície quente.

# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

## 1. Fixação da Grade Traseira

Posicione a grade traseira no encaixe do motor e use uma chave Philips para apertar os parafusos. (Fig. 01).




## 2. Instalação da Hélice

» Alinhe a cavilha localizada atrás da hélice com o pino do eixo, e encaixe-a no lugar. (Fig. 02).



## 2.1. Montagem de Mesa

**Preparação:** Certifique-se de que a superfície onde o ventilador será colocado é estável e nivelada.

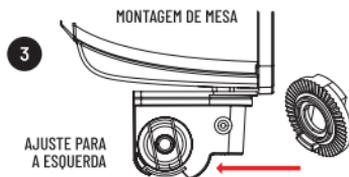

## Ajuste de Posição:

» Encaixe o disco trava e gire para a direita para

fixar o ventilador na posição correta.


## 2.2. Montagem de Parede

Escolha do Local:

- » Utilize o gabarito que acompanha o manual.
- » Escolha um local seguro e de fácil acesso para a instalação.
- » Certifique-se de que a parede suporta o peso do ventilador.


## Fixação na Parede:

- » Utilize buchas e parafusos adequados para fixar o suporte na parede.
- » Encaixe o ventilador no suporte de fixação.

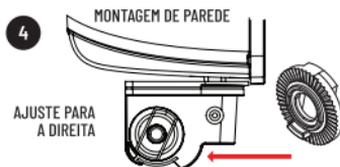


## Ajuste de Posição:

» Encaixe o disco trava conforme a imagem (gire para a esquerda para fixar o ventilador na posição correta).

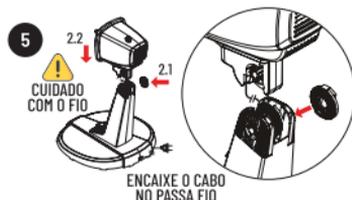


## 3. Fixação da Hélice

» Rosqueie a porca da hélice na ponta do eixo do motor, apertando-a no sentido anti-horário. (Fig. 06).

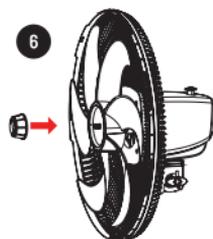

#### » 4. Instalação da Grade Frontal

Encaixe a grade frontal e gire para travá-la. (Fig. 07/08).

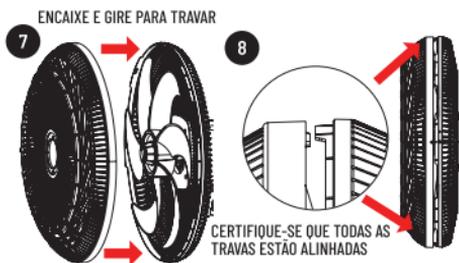


Em seguida, use uma chave Philips para apertar o parafuso localizado na base da grade frontal. (Fig. 09).



#### » 5. Acabamento da Grade

Encaixe o acabamento na grade dianteira. (Fig. 10).

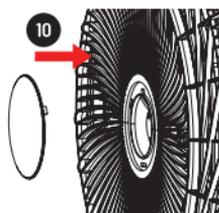

#### 6. Montagem do Corpo na Base

» Encaixe o corpo do ventilador na base, certificando-se de que o fio não seja esmagado durante o encaixe. (Fig. 11).


#### 7. Fixação do Disco Trava

» Posicione e alinhe o disco trava na junção do motor com o corpo. (Fig. 12).

#### 8. Ajuste da Fixação

» Passe o parafuso pela borboleta de aperto, atra-

vessando o corpo e o disco trava. Depois, insira a porca na outra extremidade para garantir a fixação. (Fig. 13).

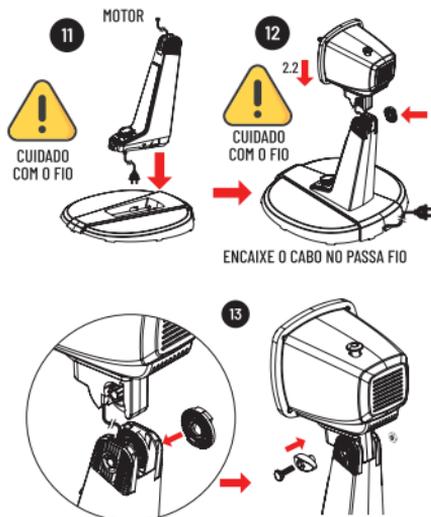

#### 9. Verificação Final

» Antes de ligar o aparelho na tomada, confira se a voltagem está correta e se todas as peças estão bem fixadas.

## INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO

» **Controle de Velocidade:** Para regular a velocidade do motor, gire o controle de velocidade até a posição que melhor lhe agrade

» **Controle de Oscilação:** Para ativar a oscilação pressione o pino de oscilação. Para desativar a oscilação puxe o pino para cima

» **Regulagem de ângulo:** Afrouxe a borboleta de aperto segurando o motor. Posicione o motor no ângulo desejado, em seguida, aperte a borboleta.

**Nota: Para desligar, gire o botão seletor para a posição 0 (zero).**

**Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso, isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica a existência de defeito no produto**



# CERTIFICADO DE GARANTIA



A **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Além do Manual de Instruções, o usuário pode consultar o **SAC PRAXIS (Serviço de Atendimento ao Consumidor)** para dúvidas, orientações ou indicação de posto autorizado pelo telefone **12.2125.1859**, pelo site: [praxiseletrodomesticos.com.br](http://praxiseletrodomesticos.com.br)

## TERMO DE GARANTIA

• A seguir ficam especificadas as condições de garantia que passam a vigorar a partir da emissão da Nota Fiscal de compra emitida pela revenda. **A Garantia Legal** do PRODUTO oferecida pelo fabricante, prevista no Certificado e no Manual do produto tem vigência de 365 (dias) a contar da data de emissão na Nota conforme art. 24 e 26, II, da Lei nº 8.078/90 e **Garantia Contratual**.

• Caso o consumidor atenda, além dos requisitos legais, as seguintes condições contidas neste certificado a fabricante assume o compromisso de reparar o produto se apresentar defeito de fabricação, desde seja encaminhado para o Posto Autorizado mais próximo da residência do consumidor.

• Peças estruturais (plásticas) do produto, possuem a garantia contra vício de fabricação pelo prazo legal de 90 (dias), contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

• É imprescindível que o consumidor comprove que o produto se encontra-se dentro do prazo acima informado, entregando ao posto autorizado a cópia da nota fiscal de compra ou a segunda via.

• O Consumidor é o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto até o posto ou o deslocamento do técnico até a sua residência. A relação de Posto Autorizado está disponível através do site [praxiseletrodomesticos.com.br](http://praxiseletrodomesticos.com.br) ou através do **SAC PRAXIS** pelo telefone **12.2125.1859** de segunda a quinta-feira das 8h às 16h e sexta-feira das 8h às 15h.

• Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

• Produtos que venham a precisar de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

• **O COMPROMISSO DE GARANTIA CESSARÁ:** Se na instalação ou no uso, não forem cumpridas as especificações constantes no Manual do Produto.

• Caso o produto ou peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, carga,

descarga, resultantes de acidentes, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes naturais (enchentes, maresias, raios, etc.).

• Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamentos, riscos, manchas das partes externas ou decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade da matéria prima do produto.

• Falha de funcionamento ou queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria ou voltagem incorreta, seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado. Se houver algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por negligência na instalação ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

• Utilização de peça ou componente não original.

• Solicitações relacionadas a informações que estejam no manual de instrução do uso que acompanha o produto ou que constem no próprio produto (estes atendimentos caso efetuados serão cobrados do consumidor).

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado por técnicos e/ou assistência técnica não credenciada pela marca.

• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual. O produto seja utilizado para fins que não seja exclusivo ao uso doméstico.

• Não sejam seguidas as recomendações de conservação contidas no manual e neste certificado.

• Ausência ou adulteração do número de série. **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** reserva-se o direito de a qualquer tempo, modificar os produtos/projetos, revisar, alterar (peças) ou descontinuar seus aparelhos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isso importe em qualquer responsabilidade ou obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.

**praxis**  
eletrodomésticos

## SAC PRAXIS

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

De segunda a quinta-feira, das 8h às 16h • Sexta-feira, das 8h às 15h



12. **2125. 1859**



[faleconosco@praxiseletrrodomesticos.com.br](mailto:faleconosco@praxiseletrrodomesticos.com.br)



[praxiseletrrodomesticos.com.br](http://praxiseletrrodomesticos.com.br)