

CENTRÍFUGA DE ROUPAS

Mobi

**MANUAL
DO USUÁRIO**



ÍNDICE

COMPONENTES	02
PAINEL DE CONTROLE	03
DIRETRIZES DE SEGURANÇA	04
INSTALAÇÃO	05
LIMPEZA	05
UTILIZAÇÃO	06
FAQ	07
CERTIFICADO DE GARANTIA	10

Modelo	CR-MB127	CR-MB220
Voltagem	127V	220V
Frequência	60 Hz	60 Hz
Potência	200W	200W
Capacidade (kg)	5 kg *	5 kg *

*roupa seca

DADOS TÉCNICOS

Dimensão do produto:

Altura: 77 cm

Largura: 43 cm

Comprimento: 44 cm

Peso: 8,4 kg

Dimensão da caixa:

Altura: 78 cm

Largura: 44 cm



Comprimento: 45 cm

Peso: 9,8 kg

COMPONENTES




- 01. Painel de Controle;
- 02. Alças de Transporte;
- 03. Entrada de Água;
- 04. Pés;
- 05. Tampa externa;
- 06. Tampa interna;
- 07. Mangueira de dreno;
- 08. Fio de energia;
- 09. Tampa pressionadora;

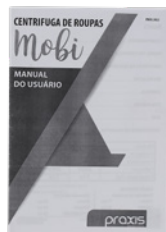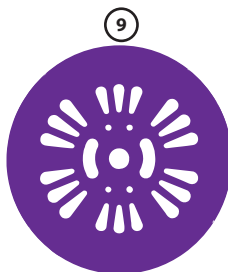

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas. Cores e detalhes de alguns produtos podem variar de acordo com o lote adquirido.

PAINEL DE CONTROLE

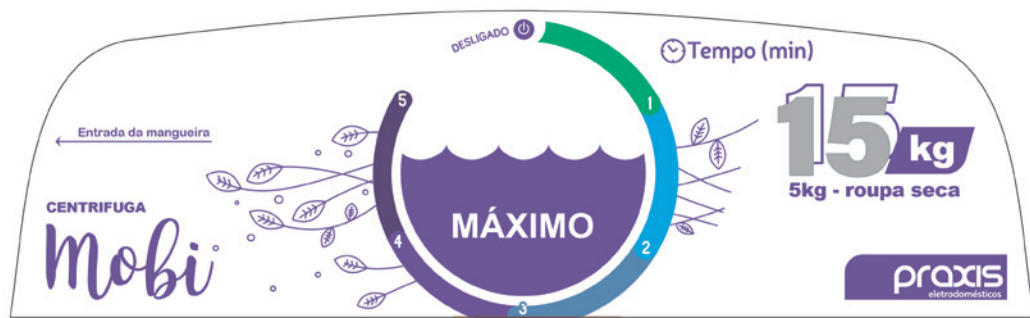

NOTA IMPORTANTE

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por, pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.



Diretrizes Gerais de Segurança

1. Leia o manual do usuário antes de operar este equipamento.
2. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o equipamento na água ou use-o em condições úmidas.
3. Ao conectar ou desconectar um cabo de alimentação, segure-o pelo plugue. Nunca puxe pelo cabo.
4. Não opere o equipamento com cabo de alimentação danificado.
5. Verifique a voltagem disponível em sua casa e certifique-se de que corresponde a voltagem mencionada no seu aparelho antes de ligá-lo.
6. Não tente reparar a unidade em caso de mau funcionamento. Sempre leve-o a um centro de serviço autorizado ou entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).
7. Sempre mantenha a unidade em uma superfície seca e plana.
8. Não use quaisquer acessórios que não sejam fornecidos ou especificado pelo fabricante.
9. Sempre desligue a unidade da fonte de alimentação durante tempestades e/ou temporais ou quando a unidade não for usada por um longo período de tempo.
10. Nunca deixe a unidade sem supervisão durante a operação, especialmente quando crianças estão por perto.
11. Todos os equipamentos são apenas para uso doméstico. Não use para objetivos comerciais.
12. Todos os aparelhos e equipamentos são projetados para uso interno.
13. Não conecte o equipamento a um cabo de extensão ou múltiplo adaptador de meia. Sempre conecte a unidade à tomada principal. Isto é para evitar curtos-circuitos que podem encurtar a vida da unidade.
14. Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou superfície de trabalho, uma vez que uma borda afiada pode danificar o cabo durante um longo período de tempo. Evite dobrá-lo e permitir contato com superfícies quentes.
15. As unidades podem ser limpas com um pano úmido e imediatamente enxugada (com pano seco). Não use detergentes ou agentes de limpeza químicos para limpar a unidade. Isso vai prevenir e prolongar a vida útil do aparelho.
16. É imprescindível que a quantidade de roupas secas na máquina não ultrapasse o limite permitido de 5 kg de material têxtil, ou 15 kg de material úmido.

INSTALAÇÃO


Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a embalagem e retirar o equipamento e seus acessórios com cuidado.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana, lisa, seco e arrejado.
3. O espaço mínimo para parede é de 5cm afim de evitar ruídos indesejáveis.

LIMPEZA



Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.

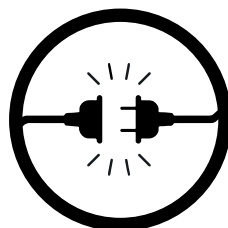

- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos . Secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio.

NOTA

A secagem não é adequada para roupas ou produtos feitos de edredom. Se ocorrer algum ruído ou vibração durante a operação, abra a tampa da máquina e coloque as roupas uniformemente, depois reinicie a máquina. Enquanto o cesto não parar de girar não abra a tampa afim de evitar acidentes. Se a máquina não estiver funcionando corretamente ou estiver com problemas, entre em contato com o nosso SAC.

UTILIZAÇÃO

Ligue a máquina colocando seu cabo de alimentação na tomada certifique se a conexão com esgoto ou recipiente de preparação estão conectados e com as entradas e saídas livres.

Abra a tampa da Centrífuga e a tampa de segurança. Coloque as roupas lavadas uniformemente no cesto e coloque sobre a roupa a tampa pressionadora.

Feche a tampa de segurança e a tampa da centrífuga, ligue girando o botão no tempo necessário para a quantidade de roupas. O tempo de secagem é escolhido de acordo com os diferentes materiais. (ver tabela abaixo).

Para o enxágue é necessário conectar uma mangueira à entrada de água (mangueira não inclusa) e abrir todo o fluxo de água enquanto a centrífuga estiver em funcionamento afim de remover todos os produtos das roupas corretamente. **Nota:** a mangueira de dreno deve estar no **nível do piso**, pois o equipamento não pode encher de água.

TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO	
ROUPAS FINAS	1 minuto
LINGERIE E TRICOT	1~2 minutos
LÃS	2~3 minutos
COLCHAS E TOALHAS	2~5 minutos

FAQ

PROBLEMA	CAUSA	MÉTODO DE ELIMINAÇÃO
Máquina não funciona	Sem energia	Inicie a operação depois que a energia estiver disponível
	Tomada mau inserida	Insira a tomada na linha de energia
	Botão de tempo desligado	Ligue o interruptor de tempo
	A tampa da máquina não está fechada corretamente.	Feche a tampa corretamente
	Interruptor de segurança com mau contato.	Ajuste o ponto de contato
	A corda do freio está muito apertada, fazendo com que o eixo da articulação fique preso	Ajuste o cordão para evitar que a fatia do freio saia
A vibração é muito forte	Roupas não estão uniformemente divididas	Realocar roupas uniformemente
	Provavelmente tem roupas entre a cuba e corpo da máquina.	Com a máquina fora da tomada, retire as roupas entre a cuba e o corpo da máquina.
	A máquina não está em área plana.	Coloque a máquina em terreno plano e sólido
	O cano de esgoto não está abaixo de 20cm do solo, o que causou muita água entre a cuba e o corpo da máquina.	Abaixar cano de esgoto(nível do solo)
Máquina não está com velocidade reduzida	Excesso de roupas	Reduza a quantidade de roupas
Barulho estranho	A máquina esta sem a tampa de proteção do cano de esgoto	Coloque a tampa do cano de esgoto
Drenagem	A saída do tubo de drenagem esta 20 cm acima do solo	Coloque o tubo de esgoto mais baixo (nível do solo)
	Tubo com resíduos ou objetos estranhos	Retirar objetos e/ou resíduos(fiapos, moedas, papeis, etc.)

NOTA

Há aberturas na parte inferior, verificar se há corpo estranho quando não bloqueado.

Se verificar que o cabo de energia, botão, corpo ou qualquer parte do equipamento estiver danificada, não operar o equipamento e entrar em contato com nosso SAC para não oferecer risco em sua operação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual do Usuário para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação, com validade a partir da data impressa na nota fiscal de compra.

TERMOS DA GARANTIA:

- Acessórios tem garantia legal de 90 dias contra defeitos de fabricação (Não cobrimos trocas por desgaste natural).
- O eletroportátil terá a garantia legal de 90 dias e uma garantia adicional 275 dias, totalizando 1 ano.
- Quaisquer garantias adicionais adquiridas na loja no ato da compra, serão de responsabilidade exclusiva da loja, sem vínculo algum com a PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS e sua rede de assistência técnica.
- Por se tratar de um eletroportátil, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor, até o posto autorizado mais próximo (não haverá atendimento domiciliar). A relação de postos autorizados está disponível através do site WWW.PRAXISELETRODOMESTICOS.COM.BR ou através do SAC (12) 2125 1859 (atendimento em horário comercial de segunda a quinta das 8h às 17h e sexta-feira das 8h às 16h, exceto feriados) .

O compromisso de garantia cessará caso:

- fique comprovado que o produto foi adulterado ou consertado fora de assistência técnica autorizada;
- ocorra a utilização de peça ou componente não original;
- o produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado;
- o defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual;
- danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.);
- o produto seja utilizado para fins não domésticos;
- não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual;
- ausência ou adulteração do número de série.

SAC

12 2125 1859

sac@praxiseletrodomesticos.com.br



308.880.000.05